

barrierefrei  
wohnen & leben

WESSEX

**HOMELIFT**



HERAUSRAGENDE  
**PRODUKTE**

AUSGEZEICHNETE  
**QUALITÄT**

**B<sup>2</sup> MOBIL**  
LIFT SYSTEME

BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

ERSTKLASSIGER  
**SERVICE**





## GESTALTEN SIE IHR HAUS **BARRIEREFREI**

Der Wessex Homelift bringt sie sicher, zuverlässig und platzsparend über eine Etage. Der Lift hat 2 Haltestellen und beide Räume bleiben frei zugänglich. Steht der Lift in der unteren Etage, ist die Öffnung von oben mit einem belastbaren, passgenauen Deckel verschlossen. Steht der Wessex Homelift hingegen in der oberen Etage, ist die Öffnung von unten verschlossen und der Raum kann ganz normal benutzt werden.

### HIGHLIGHTS

- für den Innenbereich
- Sitz- und Rollstuhlkabine
- freibleibende Räume auf beiden Etagen zur freien Nutzung
- Deckenausschnitt wird automatisch verschlossen
- keine Grube erforderlich
- Notablass bei Stromausfall in der Kabine und am Aggregat

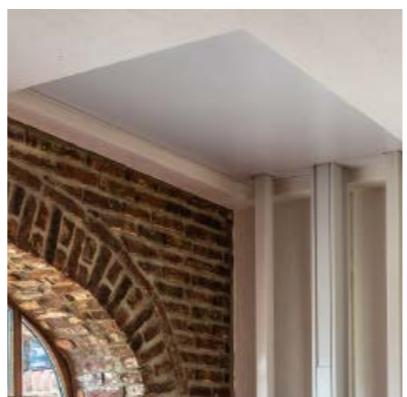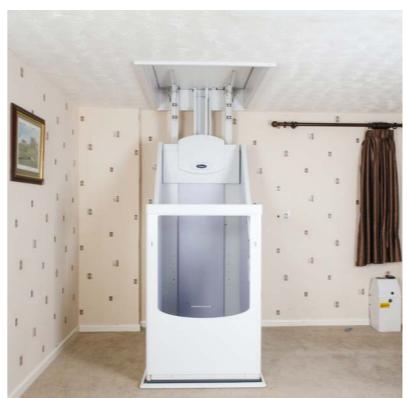

Der Wessex Homelift hat eine beleuchtete Plattformsteuerung an der linken oder rechten Seitenwand. Eine hohe Betriebssicherheit erreicht er durch Sensoren am mitfahrenden Verschlussdeckel, am Kontaktboden und an den Rahmenprofilen. So werden Quetschstellen sowie eine Überbelastung des Liftes verhindert. Die Etagenrufstellen werden als Funksender (oder Funkhandsender) installiert, eine Kabelverlegung ist daher nicht erforderlich.

Der Wessex Homelift benötigt keine Schachtgrube und kann mit geringem Aufwand auch in engeren Gebäuden installiert werden. Der Deckenausschnitt wird von uns bei der Montage verkleidet. Die Führungsrohre werden auf dem Boden, im Deckenausschnitt und an der darüber liegenden Decke oder Wand befestigt.



### OPTIONEN

- Kabine im individuellen Design
- Funkfernbedienung

### DECKENHÖHE

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| bei Förderhöhe 3 m   | mind. 2055 mm |
| bei Förderhöhe 3,5 m | mind. 2295 mm |

### TECHNISCHE DATEN

Modell	VM30 & VM50 mit Sitz	VM31 & VM51 für Rollstühle	VM36 & VM56 für große Rollstühle	VM38 & VM58 für extragroße Rollstühle
max. Förderhöhe 3 m	VM30	VM31	VM36	VM38
max. Förderhöhe 3,5 m	VM50	VM51	VM56	VM58
Breite innen	590 mm	740 mm	790 mm	900 mm
Länge innen (manuelle Tür)	790 mm	1180 mm	1230 mm	1400 mm
Länge innen (elektrische Tür)	-	1150 mm	1200 mm	1370 mm
Gesamtlänge außen zur Wand	1090 mm	1475 mm	1525 mm	1695 mm
Gesamtlänge außen mit geöffneter Tür	1655 mm	2190 mm	2290 mm	2570 mm
Mindestschachtgröße	846 x 1120 mm	996 x 1505 mm	1046 x 1555 mm	1156 x 1725 mm
Tragfähigkeit			250 kg	
Geschwindigkeit			0,06 m/s	
Stromversorgung			230 V	
Antrieb			hydraulisch	
Deckensäule			165 - 385 mm	
Türöffnung			bis 95°	



**BERNDT** Mobilitätsprodukte GmbH



**TELEFON**  
0800 600 66 999  
gebührenfrei



**E-MAIL**  
anfrage@bemobil.de



**MESSENDER**  
0152 599 499 91

#### **BAUTZEN**

Äußere Lauenstr. 19  
02625 Bautzen  
03591 599 499  
03591 599 498  
info@bemobil.de

#### **BERLIN**

Schweizer Tal 54  
13127 Berlin  
030 5560 9832  
030 5527 2179  
berlin@bemobil.de

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN**

⌚ Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr  
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN**

⌚ Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung